





1
Tailler les verres aux cotes du calibre livré avec la monture

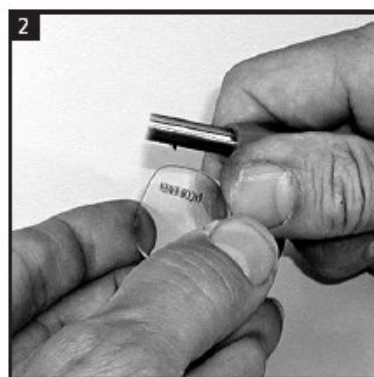


2
Nettoyer la rainure




5
Ajuster l'écartement des branches à l'aide de la pince Jacob Jensen

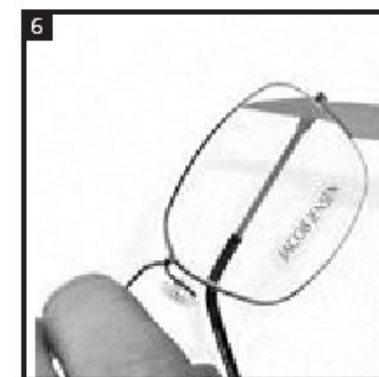


6
Pour démonter le verre, passer la lanière au niveau de l'ouverture des branches

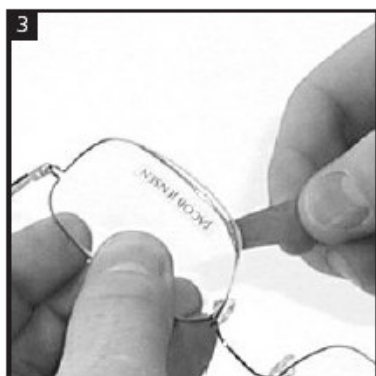


3
Placer la partie supérieure du verre dans la monture et monter le verre à l'aide d'une petite lanière

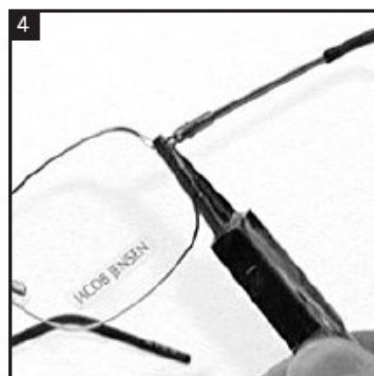


4
Utiliser la pince Jacob Jensen pour ajuster l'angle d'inclinaison de la branche

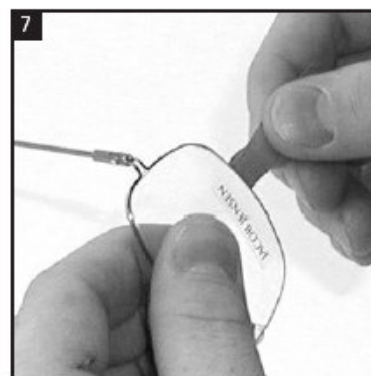

7
Faire coulisser la lanière vers le bas de la monture et tirer légèrement pour démonter

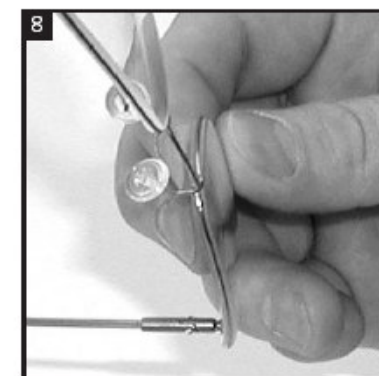

8
Attention :
Ne jamais démonter la monture en tirant à partir du nez

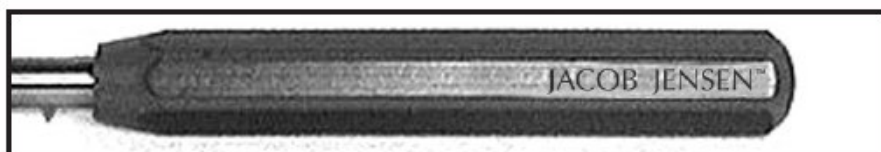

Recommandations : La rainure doit mesurer 1,1 mm de large et 0,6 mm de profondeur – L'épaisseur minimale du verre est de 2,4 mm